3

## Temporizadores de Precalentamiento
*Pre-Heating Timers*
*Temporisateurs de Prechauffage*

### Temp. de Pre-Postcalentamiento
*Pre-Post Heating Timer*
*Temp. de Pre-Post Chauffage*

| DESCRIPCIÓN | CÓDIGO | REFERENCIA | INT. | VOLTS | TEMP. | CONEXIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT: R19,R21,CLIO, SAFRANE | 03413 | TRM/12-12 TRMA/12-12 | C | 12 V | 7" |  |
| EQUIVALENTE TRMA/12-12 | | | | | | |
| RENAULT | 03770 | TRMB/12-12 | C | 12 V | 7" |  |
| RENAULT: LAGUNA | 03758 | TRMC/12-12 | C | 12 V | 2" |  |
| RENAULT | 03171 | TRME/12-12 | C | 12 V | 4" |  |
| RENAULT: MEGANE | 03759 | TRMF/12-12 | C | 12 V | 4" |  |
| RENAULT: R19TD | 03084 | TRMI/12-12 | C | 12 V | 4" |  |
| RENAULT | 03053 | TRMK/12-12 | C | 12 V | 7" |  |
| RENAULT | 03172 | TRML/12-12 | C | 12 V | 7" |  |
| RENAULT: CLIO, R19 D | 03085 | TRMP/12-12 | C | 12 V | 7" |  |
| RENAULT: CLIO 1.9D | 03057 | TRMR/12-12 | C | 12 V | 4" |  |
| RENAULT: MASTER 2.5D | 03147 | TRMS/12-12 | C | 12 V | 7" |  |

### Terminales / *Terminals / Bornes*

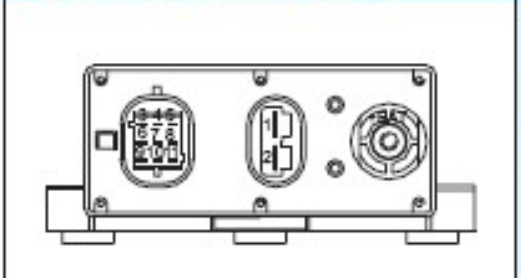

| | |
|---|---|
| +BAT | Borna 30 |
| 1 Bougie 1 y 2 | Borna 87 |
| 2 Bougie 3 y 4 | Borna 87b |
| 3 ALF / S2 | Válvula Comienzo Inyección |
| 4 PC | Interruptor Plena Carga |
| 5 CTN | Termointerruptor |
| 6 +APC | Borna 15 |
| 7 DEM | Borna 50 |
| 8 TEM | Lámpara |
| 9 EVKSB/ S1 | Válvula Eléct. Arranque en frio |
| 10 -BAT | Borna 31 |
| 11 CLIM | Aire Acondicionado |